

OPTION

HORIZONTAL

VERTICAL

ZOOM

BLUE

SYSTEM

ENGLISH

S- COLOR

S- SYS

SWAP

COPY

- ustawienia
- przesunięcie w poziomie
- przesunięcie w pionie
- 16:9 / 4:3
- niebieski ekran
- system
- język menu
- NTSC/PAL/SECAM
- MONO/STEREO
- zamień kanał
- kopiuj kanał

Dane techniczne:

Panel	TFT- LCD
Rozmiar ekranu	16:9 4:3
Rozdzielczość	480 x 234
Temperatura	Temperatura pracy-10°C ~ +55°C; Temperatura przechowywania -30°C ~ +75°C
Jasność	300:1
Kontrast	350:1
System wideo	PAL/SECAM/NTSC
Częstotliwość	48.25MHz~855.25MHz
Wyjście Audio	1.6V+20%
Wejście Wideo	AV RCA chinch
Zasilanie	DC 12 V/ AC 110-240 V
Pobór mocy	do 8 W
Wymiary	366mm (szer) x 150 mm (dł) x 25mm (gr)
Waga	ok. 860 g
Głośnik	Wbudowane głośniki
Pasma	VHF/UHF/Cable
System audio	BG/DK/I

nvox


MODEL: SV 702

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor LCD 7" w osłonie
przeciwsłonecznej z TV tunerem

**SISVEL RoHS LSCD CE**

Podłączenie i instalacja monitora:

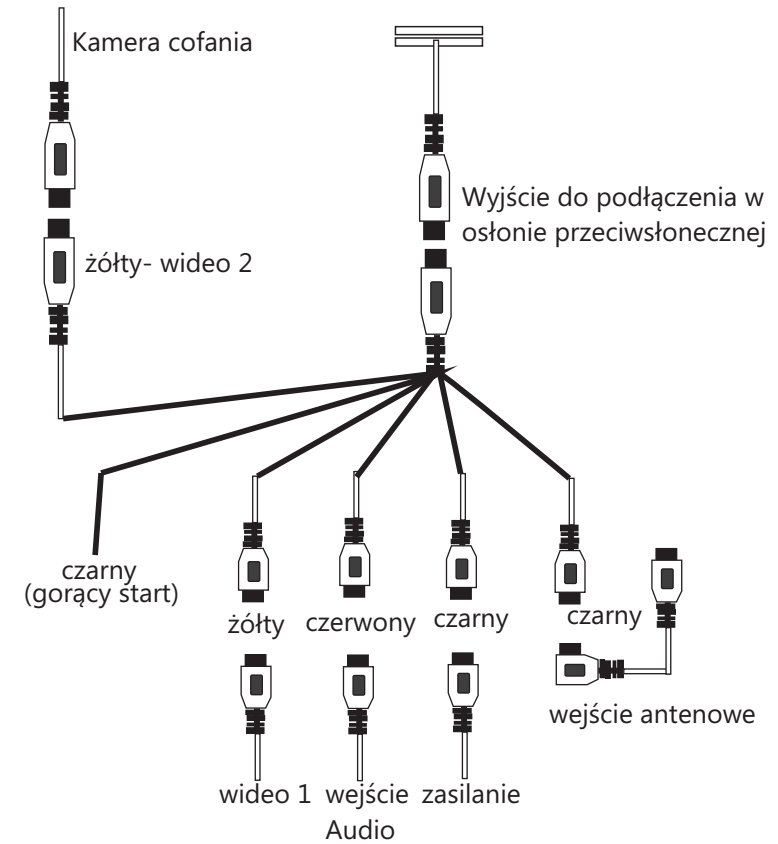

Menu ustawień TV

PICTURE

- obraz
- BRIGHT - jasność
- CONTRAST - kontrast
- COLOR - kolor
- TINT - odcień
- RESET - reset

AUDIO


- audio
- VOLUME - głośność
- SOURCE - źródło

Opis przycisków pilotów:

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

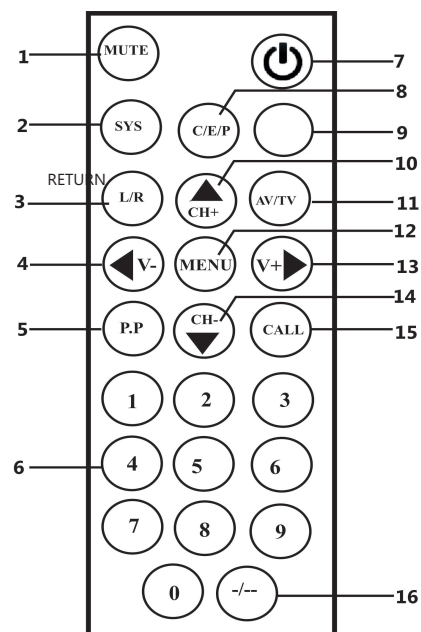

- | | |
|--------------------|--|
| 1. MUTE | - wyciszenie |
| 2. SYS | - ustawienia systemowe |
| 3. L/R | - lewy/ prawy kanał audio |
| 4. VOLUME- LEFT | - ciszej, w lewo |
| 5. P.P | - ustawienia obrazu |
| 6. NUMERAL | - klawisze numeryczne |
| 7. POWER | - włącznie / wyłączenie zasilania |
| 8. C/E/T | - bez funkcji |
| 9. RETURN | - powrót |
| 10. CH+, UP | - następny kanał, do góry |
| 11. AV/TV | - przełączenie pomiędzy trybami AV/TV |
| 12. MENU | - menu |
| 13. VOLUME+, RIGHT | - głośniej, w prawo |
| 14. CH-, DOWN | - poprzedni kanał, w dół |
| 15. CALL | - menu OSD |
| 16. -/-- | - naciśnięcie tego przycisku umożliwia wprowadzenia kanałów, np. - jeden raz aby wprowadzić program od 1 do 9, -- dwa razy 11z, --- trzy razy 111. |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor LCD 7" w osłonie przeciwsłonecznej z TV tunerem

Model: SV 702

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.



Opis zewnętrznych przycisków monitora:



1. Audio /Video +12V power antenna connection.
2. 7" TFT LCD
3. Channel increase function option
4. Channel decrease function option
5. Volume +
6. Volume -
7. Menu key
8. AV/TV conversion key
9. Standby power switch
10. Power indicator
11. Remote controller acceptance window
12. Loudspeaker

1. Podłączenie AV, zasilania oraz anteny TV
2. Ekran 7 "TFT LCD
3. Channel+ - następny kanał
4. Channel - -poprzedni kanał
5. Głośniej
6. Ciszej
7. Menu
8. Przełączenie między trybami AV / TV
9. Włączenie/ wyłączenie zasilania
10. Wskaźnik zasilania
11. Czujnik pilota
12. Głośnik